




01982



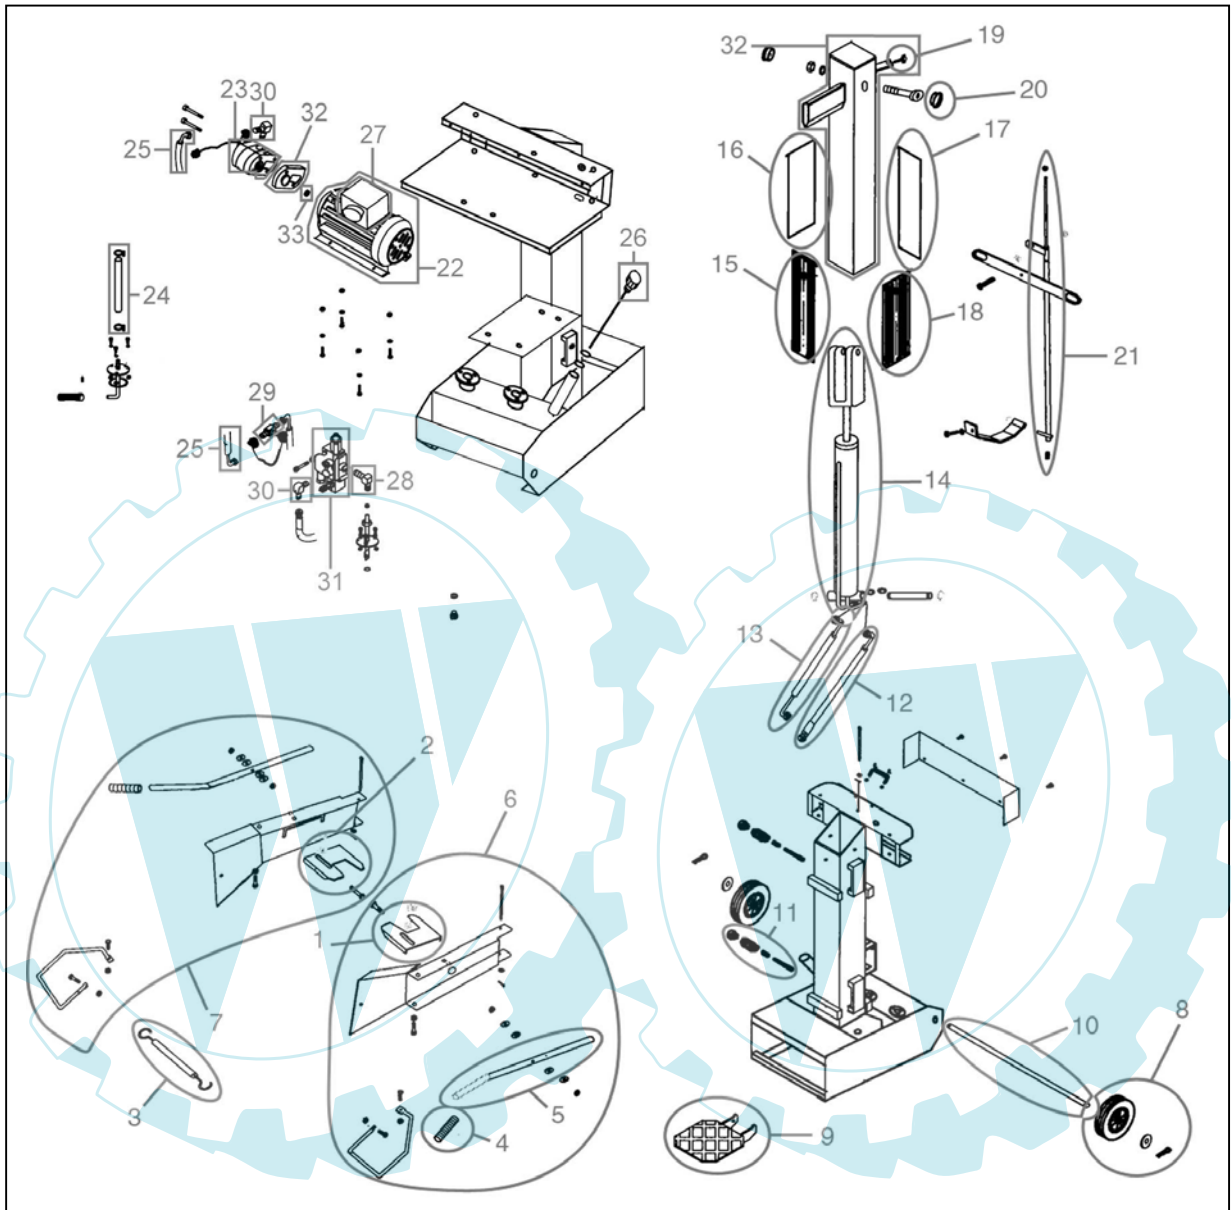

# 01982

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	01982-01001	Rechte Spaltplatte	018	01982-01018	Gleitplatte rechts
002	01982-01002	Linke Spaltplatte	019	01982-01019	Klemmschraube
003	01982-01003	Expandergummi	020	01982-01020	Plastikkappe
004	01982-01004	Bedienhebelgriff	021	01982-01021	Ventilgestänge komplett
005	01982-01005	Bedienhebel	022	01982-03022	Motor komplett
006	01982-01006	Rechte Griffereinheit kpl.	023	01982-02023	Hydraulikpumpe
007	01982-01007	Linke Griffereinheit kpl.	024	01982-01024	Hydraulikleitung A
008	01982-01008	Rad komplett	025	01982-01025	Hydraulikleitung B
009	01982-01009	Tisch	026	01982-01026	Ölstandsanzeige
010	01982-01010	Achse	027	01959-04081	Schalter 230 Volt mit Kabel
011	01982-01011	Bolzen komplett	028	01959-02074	Anschlußwinkel
012	01982-01012	Gummischlauch A	029	01959-02078	3-Wege-Verteiler
013	01982-01013	Gummischlauch B	030	01959-02076	Anschlußwinkel
014	01982-01014	Hydraulikzylinder	031	01959-02075	Hydraulikventil
015	01982-01015	Gleitplatte vorne	032	01982-01030	Spaltsäule
016	01982-01016	Gleitplatte links	o.Abb.	01982-01031	Kondensator
017	01982-01017	Gleitplatte hinten	o.Abb.	01982-01032	Transportgriff

