




02000

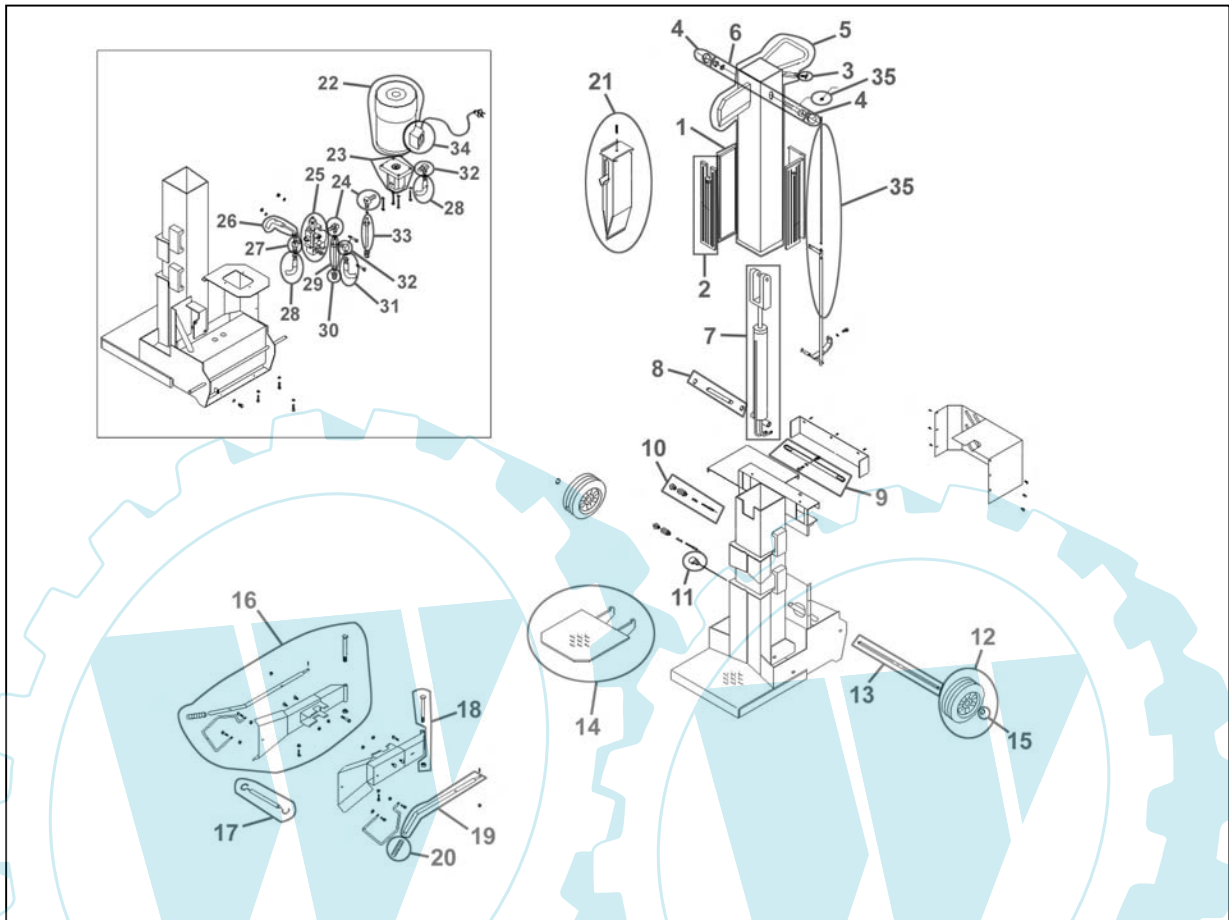



02000

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	02000-01001	Gleitplatte seitlich	021	02000-01021	Spaltkeilverlängerung kpl.
002	02000-01002	Gleitplatte vorne	022	02000-01022	Elektromotor
003	02000-01003	Flügelschraube	023	02000-01023	Hydraulikpumpe
004	02000-01004	Abdeckstopfen	024	02000-01024	Messingwinkel A
005	02000-01005	Spaltsäule	025	02000-01025	Hydraulikventil
006	02000-01006	Bolzen M20x70 komplett	026	02000-01026	Hydraulikschlauch A
007	02000-01007	Hydraulikzylinder	027	02000-01027	T-Stück
008	02000-01008	Zapfen mit Klammern	028	02000-01028	Hydraulikschlauch B
009	02000-01009	Querverbindung komplett	029	02000-01029	Rücklaufleitung kpl.
010	02000-01010	Tischarretierung komplett	030	02000-01030	Dichtung
011	02000-01011	Ölstandsanzeige	031	02000-01031	Hydraulikschlauch C
012	02000-01012	Rad komplett	032	02000-01032	Messingwinkel B
013	02000-01013	Achse	033	02000-01033	Saugleitung kpl.
014	02000-01014	Tisch	034	02000-01034	Schalter 400 Volt
015	02000-01015	Achsclip	035	02000-01035	Hubeinstellung komplett
016	02000-01016	Griffeinheit vvl. kpl.	o.Abb.	02000-01019	Griffeinheit vvr. kpl.
017	01982-01003	Haltefeder			
018	02000-01018	Bolzen M16x130 komplett			
020	02000-01020	Bedienhebelgriff			