

ERSATZTEILE-HANDBUCH

AUFSITZSMÄHER 8/30 (76cm)

ANGABEN ZUR BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN

Nur vom Hersteller genehmigte oder zugelassene Ersatzteile verwenden. Der Buchstabe am Ende der Teilenummer bezieht sich auf die Verarbeitung des Teiles, z.B. C = verchromt, Z = galvanisiert und PA = zugekaufte Baugruppen. Es ist wichtig, daß Sie diesen Buchstaben bei Bestellung eines Teiles angeben. Kein Zubehör oder Geräte benutzen, die nicht spezifisch für Ihre Maschine empfohlen wurden. Damit Sie die richtigen Ersatzteile erhalten, müssen Sie die Modellnummer Ihres Mähers angeben (siehe Typenschild).

Ersatzteile, mit Ausnahme von Motor, Getriebe, Hinterachse mit Kardanwelle oder Differentialgetriebe, erhalten Sie von Ihrem Fachhändler, bei dem Sie den Mäher gekauft haben, oder von einer Wartungswerkstatt, die Ihnen der Fachhändler empfiehlt.

Wenn Sie keine Teile oder Wartung erhalten können, wenden Sie sich bitte an: Murray Export Sales B.V., Baarerstrasse 75, 6300 Zug, Schweiz. R-Gespräche werden nicht angenommen.

Ersatzteile für Motor, Getriebe, Hinterachse mit Kardanwelle oder Differentialgetriebe erhalten Sie von der Kundendienststelle des Herstellers, die Sie im Telefonbuch finden. Die Garantie zum Motor oder Getriebe beschreibt auch, wie Ersatzteile zu bestellen sind.

Bei Bestellung sind folgende Angaben zu machen:

- (1) Modell-Nr.;
- (2) Herstellungsdatum;
- (3) Teile-Nr.;
- (4) Bezeichnung;
- (5) Menge.

MODELL NR. 30540x65C
MODELL NR. 30540x66C

ERSATZTEILE
KAROSSERIE und FAHRGESTELL

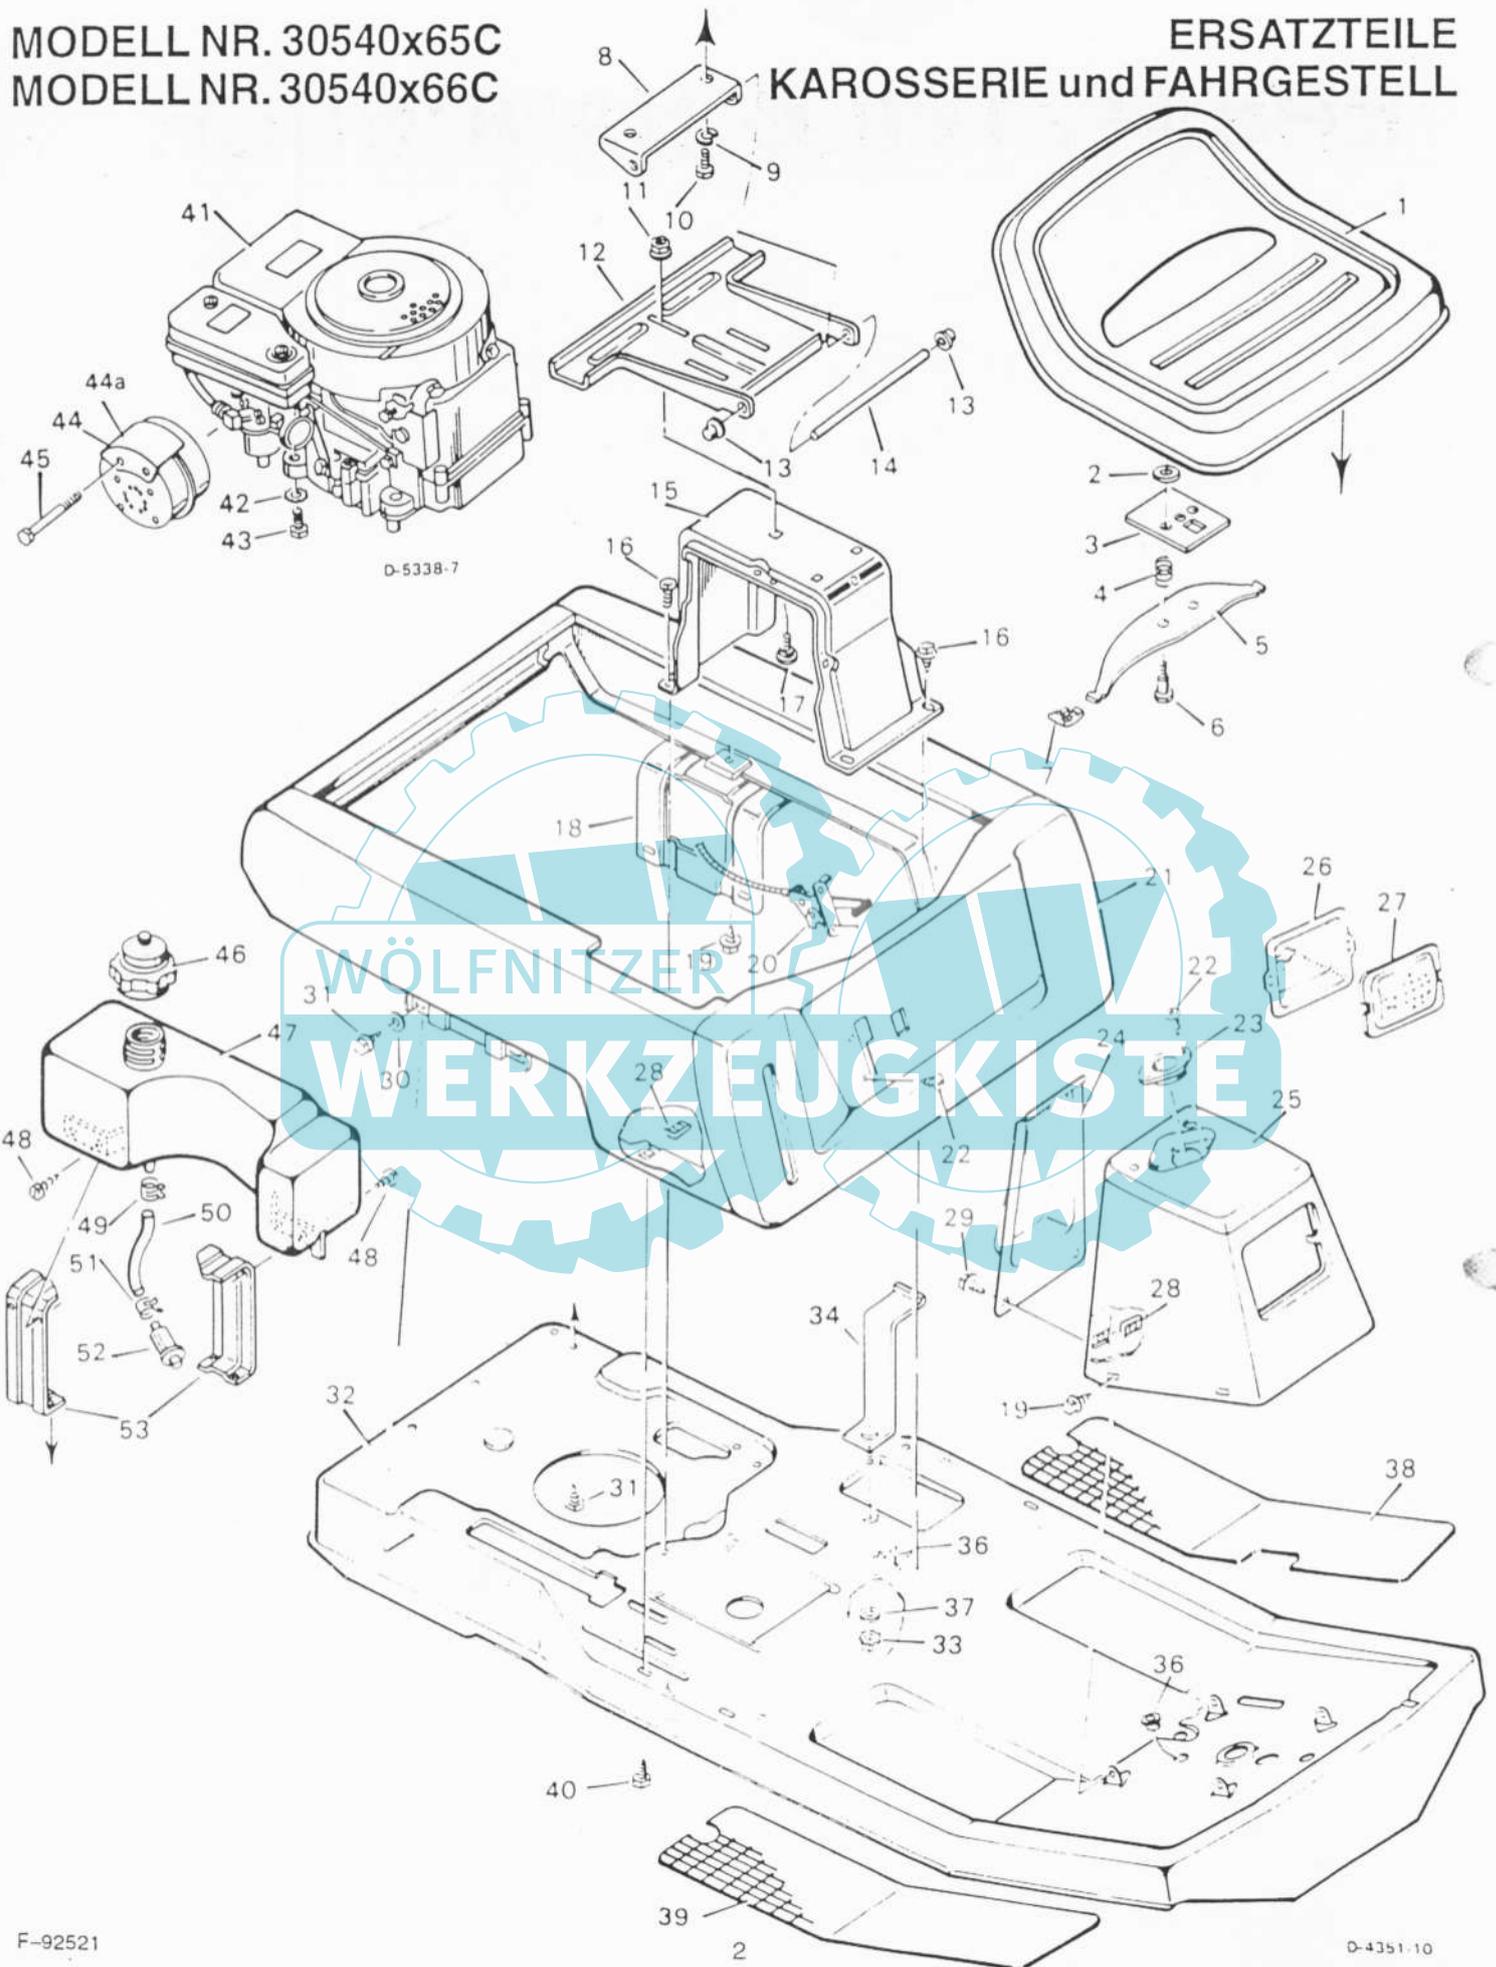



Bild Nr.	Bezeichnung	Teile Nr.	Bild Nr.	Bezeichnung	Part No.
1	Sitz	91965	26	Reflektor	56241Z
2	Halterung	28x64	27	Streuscheibe	90082
3	Schalterblech	91963Z	28	Mutter	28x18
4	Druckfeder	164x25	29	Schraube	4x24
5	Feder, Sitz	91964	30	Sicherungsscheibe	19x6
6	Ansatzschraube	9x38	31	Schraube	26x49
7	Federkappe	91822	32	Gestell	56228E700
8	Sitzgelenk	56516E700	33	Sicherungsmutter	15x66
9	Sicherungsscheibe	18x16	34	Halterung, Batterie	55253Z
10	Sechskantschraube	1x45	36	Grommet	21268
11	Sicherungsmutter, Flansch-	15x88	37	Unterlegscheibe	17x124
12	Sitzdrehwinkel	56518E700	38	Matte, linke	56107
13	aufsetzbare Kappe	28x23	39	Matte, rechte	56106
14	Stange, Sitzgelenk	56537Z	40	Schraube	6x74
15	Sitzstütze	56517E700	41	Motor, Briggs und Stratton *	—
16	Schraube	26x249	42	Sicherungsscheibe	19x8
17	Schloßschraube	2x53	43	Motorlagerungsschraube	25x6
18	Stütze, Karosserie +	55017E700	44	Schalldämpfer	90331
19	Schraube +	26x214	44a	Wärmeabschirmung	90333
20	Gas	91983	45	Sechskantschraube	1x117
—	Halterung, Tempolimit	91273	46	Benzineinfüllkappe	92317
21	Karosserie (Modell 30540x65C)	56209E245	47	Benzintank	55805
	Karosserie (Modell 30540x66C)	56209E244	48	Schraube	26x213
22	Schraube	26x201	49	Halterung	91174
23	Lenkstangerlager	56022	50	Benzinleitung	91022
24	Platte, Konsole (Modell 30540x65C)	55023E245	51	Halterung	23713
	Platte, Konsole (Modell 30540x66C)	55023E244	52	Filter *	—
25	Konsole (Modell 30540x65C)	55677E245	53	Winkel, Benzintank	55806
	Konsole (Modell 30540x66C)	55677E244			

+ Auch in Nr. 21 eingeschlossen.

* Motormodell, Type und Nummern befinden sich auf dem Motor. Alle Motorteile sind von den Kundendienstniederlassungen von Briggs und Stratton lieferbar. Siehe Motoren, Benzin- oder Benzinmotoren im Branchenverzeichnis.

MODELL NR. 30540x65C
MODELL NR. 30540x66C

ERSATZEILE
ANTRIEBSTEILE

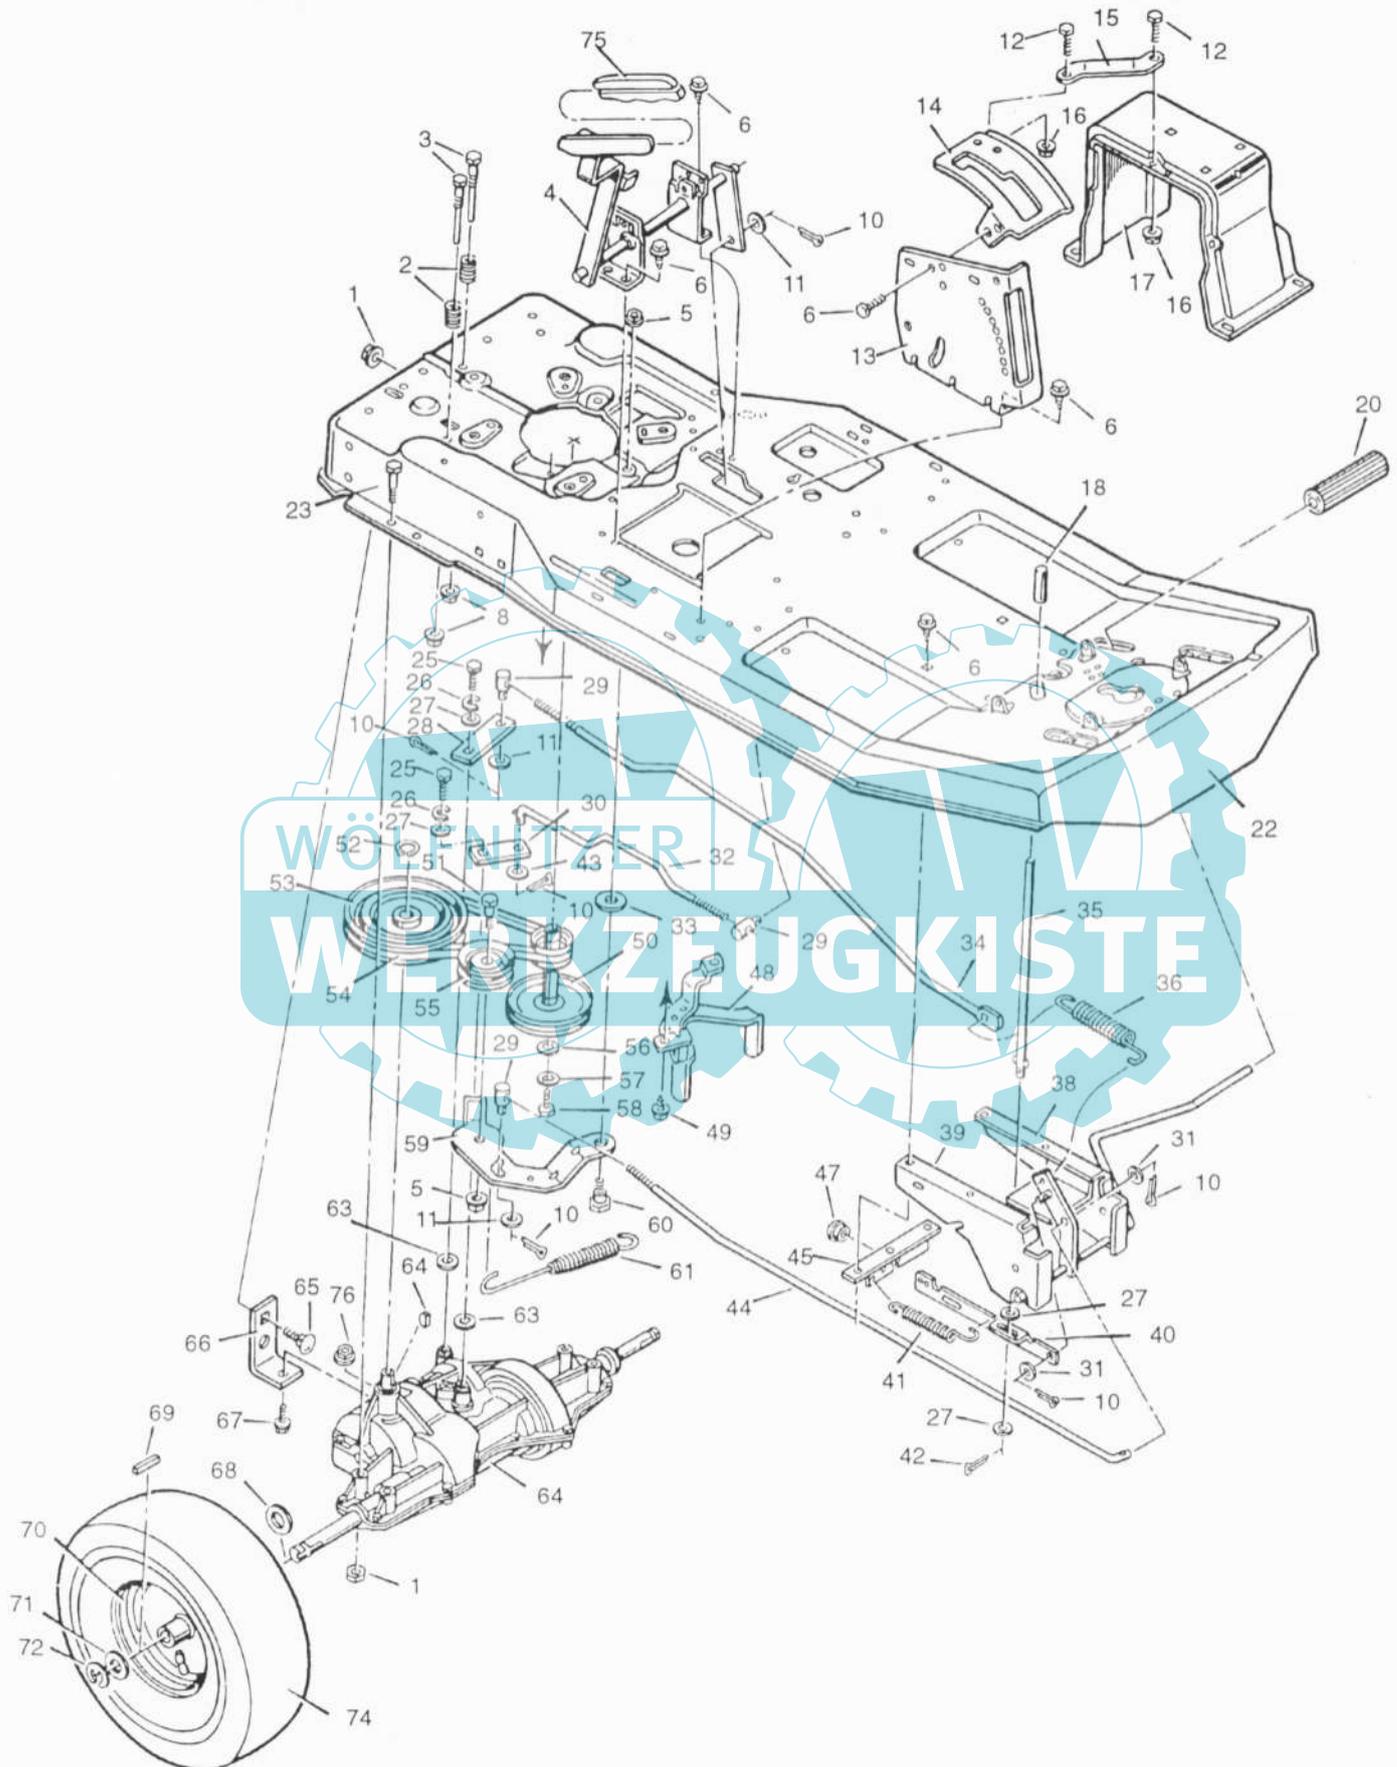

MODELL NR. 30540x65C
MODELL NR. 30540x66C

ERSATZTEILE
ANTRIEBSTEILE

Bild Nr.	Bezeichnung	Teile Nr.	Bild Nr.	Bezeichnung	Teile Nr.
1	Sicherungsmutter, Flansch-	15x88	40	Parkbremseverbindung	56565Z
2	Druckfeder	164x1	41	Zugfeder	165x84
3	Riemenführung	55826	42	Splint	30x50
4	Schalthebel	56232E700	43	Unterlegscheibe	17x46Z
5	Sicherungsmutter, Flansch-	15x84	44	Kupplungsstange	56531Z
6	Schraube	26x249	45	Parkbremsewinkel	56227E700
7	Winkel	56502E700	47	Grommet	56593
8	Sechskantmutter	15x115	48	Riemenführung	56215Z
10	Splint	30x20	49	Schraube	26x49
11	Unterlegscheibe	17x53Z	50	Stapelscheibe	92247Z
12	Sechskantschraube	1x38	51	Sechskantschraube	1x111
13	Schaltblech	56595E700	52	Haltering	11x7
14	Schalthebelführung	56594E700	53	Riemenscheibe	56562
15	Winkel, Getriebekulisse	56529E700	54	Antriebsriemen	37x65
16	Sicherungsmutter, Flansch-	15x89	55	Riemenspannrolle	56526
17	Sitzstütze	56517E700	56	Unterlegscheibe	17x170
18	Griff, Parkbremse	55873	57	Sicherungsscheibe	19x35
20	Pedal	55825	58	Sechskantschraube	1x140
22	Gestell	56237E700	59	Spannrollenwinkel	56520E700
23	Sechskantschraube	1x124	60	Ansatzschraube	9x42
25	Sechskantschraube	1x82	61	Zugfeder	165x81
26	Sicherungsscheibe	18x32	63	Unterlegscheibe	17x148
27	Unterlegscheibe	17x37Z	64	Achseinheit, Dana Modell 4450-1	—————
28	Verbindung	56500Z	65	Schloßschraube	2x53
29	Einstellmutter	21920	66	Winkel, Achseinheit	56503Z
30	Pahrtantriebsriemen	56505Z	67	Sechskantschraube	1x139
31	Unterlegscheibe	17x47Z	68	Unterlegscheibe	17x160
32	Schaltstange	56591Z	69	Vierkantkeil	56534
33	Unterlegscheibe, gehärtet	17x174HT	70	Rad und Reifen	24392-601
34	Bremsstange	56530Z	71	Unterlegscheibe	17x115
35	Stange, Parkbremse	56566Z	72	E-Ring	11x3
36	Zugfeder	165x85	73	Ventilschaft und -kappe	24373
37	Lever, Pedal	56511E700	74	Reifen allein	24393
38	Platte -linke, Aufhängung	56224E700	75	Griff, Schalthebel	91573
39	Platte -rechte, Aufhängung	56023E700	76	Sechskantsicherungsmutter	15x43



MODELL NR. 30540x65C
MODELL NR. 30540x66C

ERSATZTEILE
LENKUNG

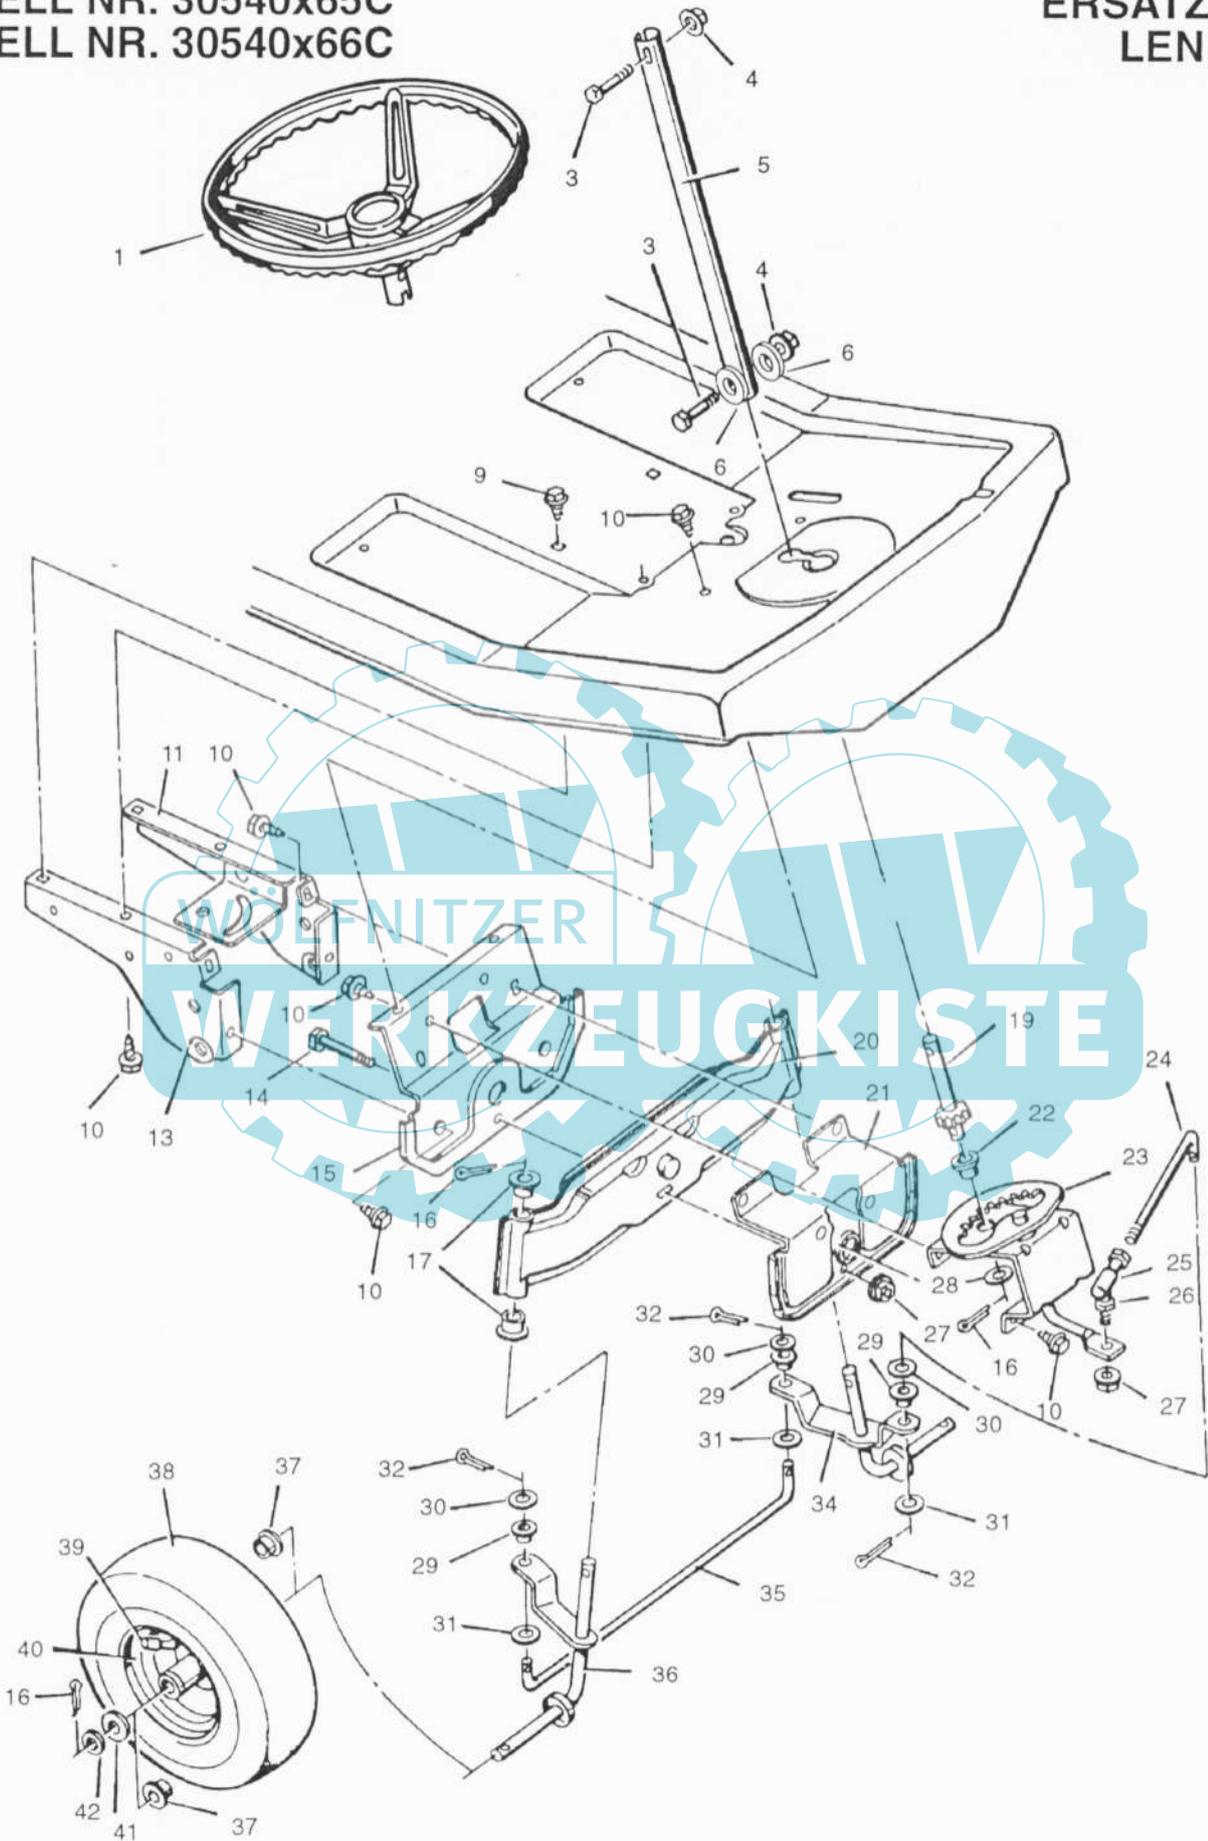


Bild Nr.	Bezeichnung	Teile Nr.
1	Lenkrad	92078
3	Sechskantschraube	1x102
4	Sicherungsmutter, Flansch-	15x88
5	Lenksäule	91444C
6	Unterlegscheibe	17x47Z
9	Schraube	26x267
10	Schraube	26x249
11	Platte –linke, Aufhängung	56224E700
13	Platte –rechte, Aufhängung	56023E700
14	Sechskantschraube	1x69
15	Stütze, vorderer Fahrschemel	56231E700
16	Splint	30x49
17	Spindellager	55003
19	Ritzelgetriebe	56057
20	Achse, vordere	56223E700
21	Aufhängung, vordere Achse	56230E700
22	Lager	55168
23	Zahnsegment	56222E700
24	Stange, Verbindung	55046E700
25	Kugelgelenk, Steering	21031
26	Sechskantmutter	15x61
27	Sicherungsmutter, Flansch-	15x87
28	Unterlegscheibe	17x87
29	Lager, Flanschd	55547
30	Unterlegscheibe	17x53
31	Unterlegscheibe	17x161
32	Splint	30x20
34	Spindel, linke	55381E700
35	Lenkspurstange	55026E700
36	Spindel, rechte	55380E700
37	Lager, Rad	56105
38	Reifen allein	55700
39	Ventilschaft und –kappe	24373
40	Rad und Reifen	91512–601
41	Unterlegscheibe	24583
42	Unterlegscheibe	17x100Z



MODELL NR. 30540x65C
MODELL NR. 30540x66C

www.ersatzteil-service.de

ERSATZTEILE

MESSERGEHÄUSE-AUFHÄNGUNG

D-4349-10



F-92521

Bild Nr.	Bezeichnung	Teile Nr.
1	Sicherungsmutter, Flansch-	15x84
3	Splint	30x20
4	Schraube	26x249
5	Ansatzschraube	9x9Z
6	Einstellmutter	21920
7	Griff, Messereinschalter	55449
8	Messergehäusehebel	56031E700
9	Griff, Messergehäusehebel	91573
10	Messerschalthebel	55927Z
11	Sechskantschraube	1x76
12	Sicherungsmutter	15x66
13	Sicherungsmutter, Flansch-	15x89
14	Nocken, Nebenantrieb	55853
16	Sechskantschraube	1x45
17	Sicherungsmutter, Flansch-	15x88
18	Schloßschraube	2x64
19	Strebe, Gestell	55326E700
20	Einbaublech	55270E700
21	Stange, hinter Aufhängung	55346E700
22	Ansatzschraube	9x4
23	Haarnadel	31x4
24	Einstellblech	55344E700
25	Stange, Messergehäusehebel	24839E700
26	Unterlegscheibe	17x53
27	Aufhängungsstange	55957E700
28	Schäkel	24471Z
29	Sechskantmutter	15x2
30	Verbindung	55271Z
31	Unterlegscheibe	17x48
32	Stange und Hebel	55930E700
33	Zugfeder	165x67
34	Verbindung, Stützplatten-	55179E700
35	Winkel, vordere Aufhängung	55139E700
36	Pedal, Kupplung/Bremse	56511E700
37	Unterlegscheibe	17x122
38	Schäkel	55298
39	Sechskantsicherungsmutter	15x73
40	Ansatzschraube	9x17



MODELL NR. 30540x65C
MODELL NR. 30540x66C

www.ersatzteil-service.de

ERSATZTEILE MESSERGEHÄUSE

D-4745-2



F-92521

Bild Nr.	Bezeichnung	Teile Nr.
1	Riemen, Mäherantrieb	37x57
2	Scheibe, verkeilt	91951
3	Sicherungsscheibe	18x33
4	Sechskantsicherungsmutter	15x100
5	Sechskantmutter	15x41
6	Riemenspannrolle	91178
7	Winkel, obere Laufrolle	55921E700
8	Distanzstück	55895Z
9	Baugruppe, Messerlaufrolle	55979E700
10	Sicherungsmutter, Flansch-	15x88
11	Schäkelbolzen	29x99
12	Schäkel	24471Z
13	Sechskantschraube	1x45
14	Haarnadel	31x6
15	Riemenführung	55977E700
16	Winkel, untere Laufrolle	55920E700
17	Schloßschraube	2x53
18	Mutter, Flansch	15x79
19	Riemenführung	55894E700
20	Distanzstück	91925
21	Sechskantschraube	1x127
22	Dorngehäuse	55962E700
23	Riemenführung	55956Z
24	Aufhängungswinkel	55974E700
25	Druckfeder	164x1
26	Sechskantmutter	15x43Z
27	Drehfeder	166x4
28	Aufsetzkappe	28x23
29	Stange	21197Z
30	Scharnier, Ablenkblech	56213E700
32	Zugfeder	165x68
34	Winkel, vordere	55916E700
35	Schraube	26x216
36	Sechskantschraube	1x75
37	Ablenkblech, Schurre	55971
38	Dorn	91921
39	Messer	56212HT
40	Unterlegscheibe	17x166
41	Unterlegscheibe, gehärtet	17x165
42	Sechskantmutter	15x100
43	Zugbolzen	90828Z
44	Unterlegscheibe	17x67Z
45	Haarnadel	31x4
46	Messeradapter	91926
47	Messergehäuse	56059E700
1-47	Messergehäuse, komplett	403330



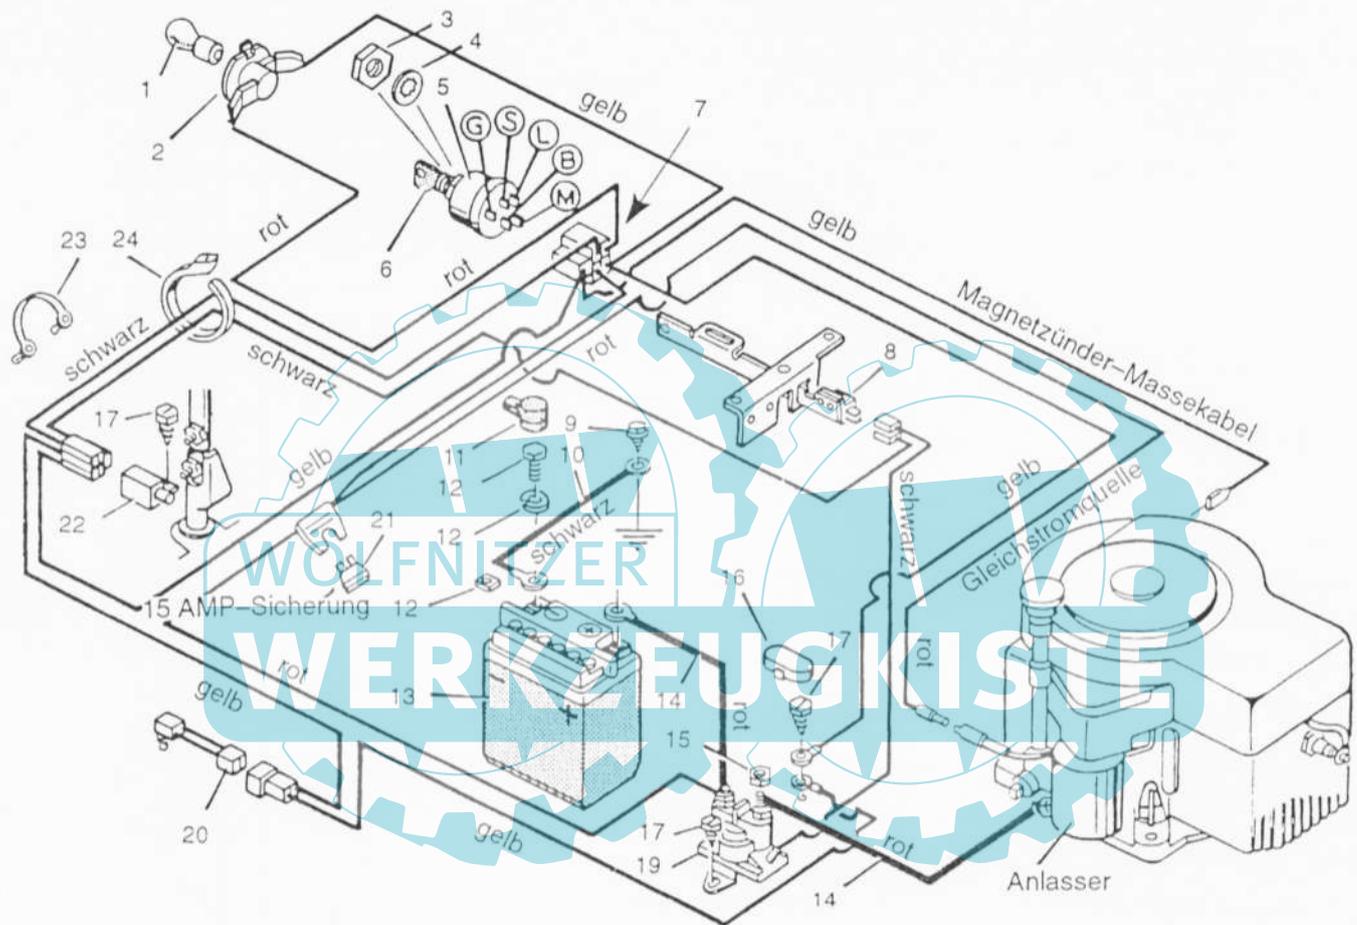


Bild Nr.	Bezeichnung	Teile Nr.
1	Scheinwerferbirne	90084
2	Lampenfassung	91890
3	Sechskantmutter	15x105
4	Sicherungsscheibe	19x40
5	Zündschalter	91846
6	Zündschlüssel	20729
8	Kabelbaum	250x41
9	Endschalter	24273
10	Schraube	26x49
11	Batterieerdungskabel	24x9
12	Batterie Kleinteile	402012
13	Batterie - 12N14-3A	23581
—	Batteriesäure (Elektrolyt)	55320
14	Kabel, Batterie	24x12
15	Sicherungsmutter	15x66
16	Magnetspulenkappe	56049
17	Schraube	26x233
19	Magnetspule	24285
20	Sitzschalter	91031
21	Sicherung	54212
22	Endschalter, Messereinschalter	91032
23	Lasche	21980
24	Lasche	32618

