

Ersatzteilliste

Herkules

MB 482 B / SB / SH / SBVE / SHV


(12-5586-89 / 12-5686-89 / 12-5604-89 / 12-5698-89 / 12-5704-89)




Motorgeräte

Stand/Version: 04/2002

- MB 482 B (12-5586-89) □
- MB 482 SB (12-5686-89) □
- MB 482 SH (12-5604-89) □
- MB 482 SBVE (12-5698-89) □
- MB 482 SHV (12-5704-89)

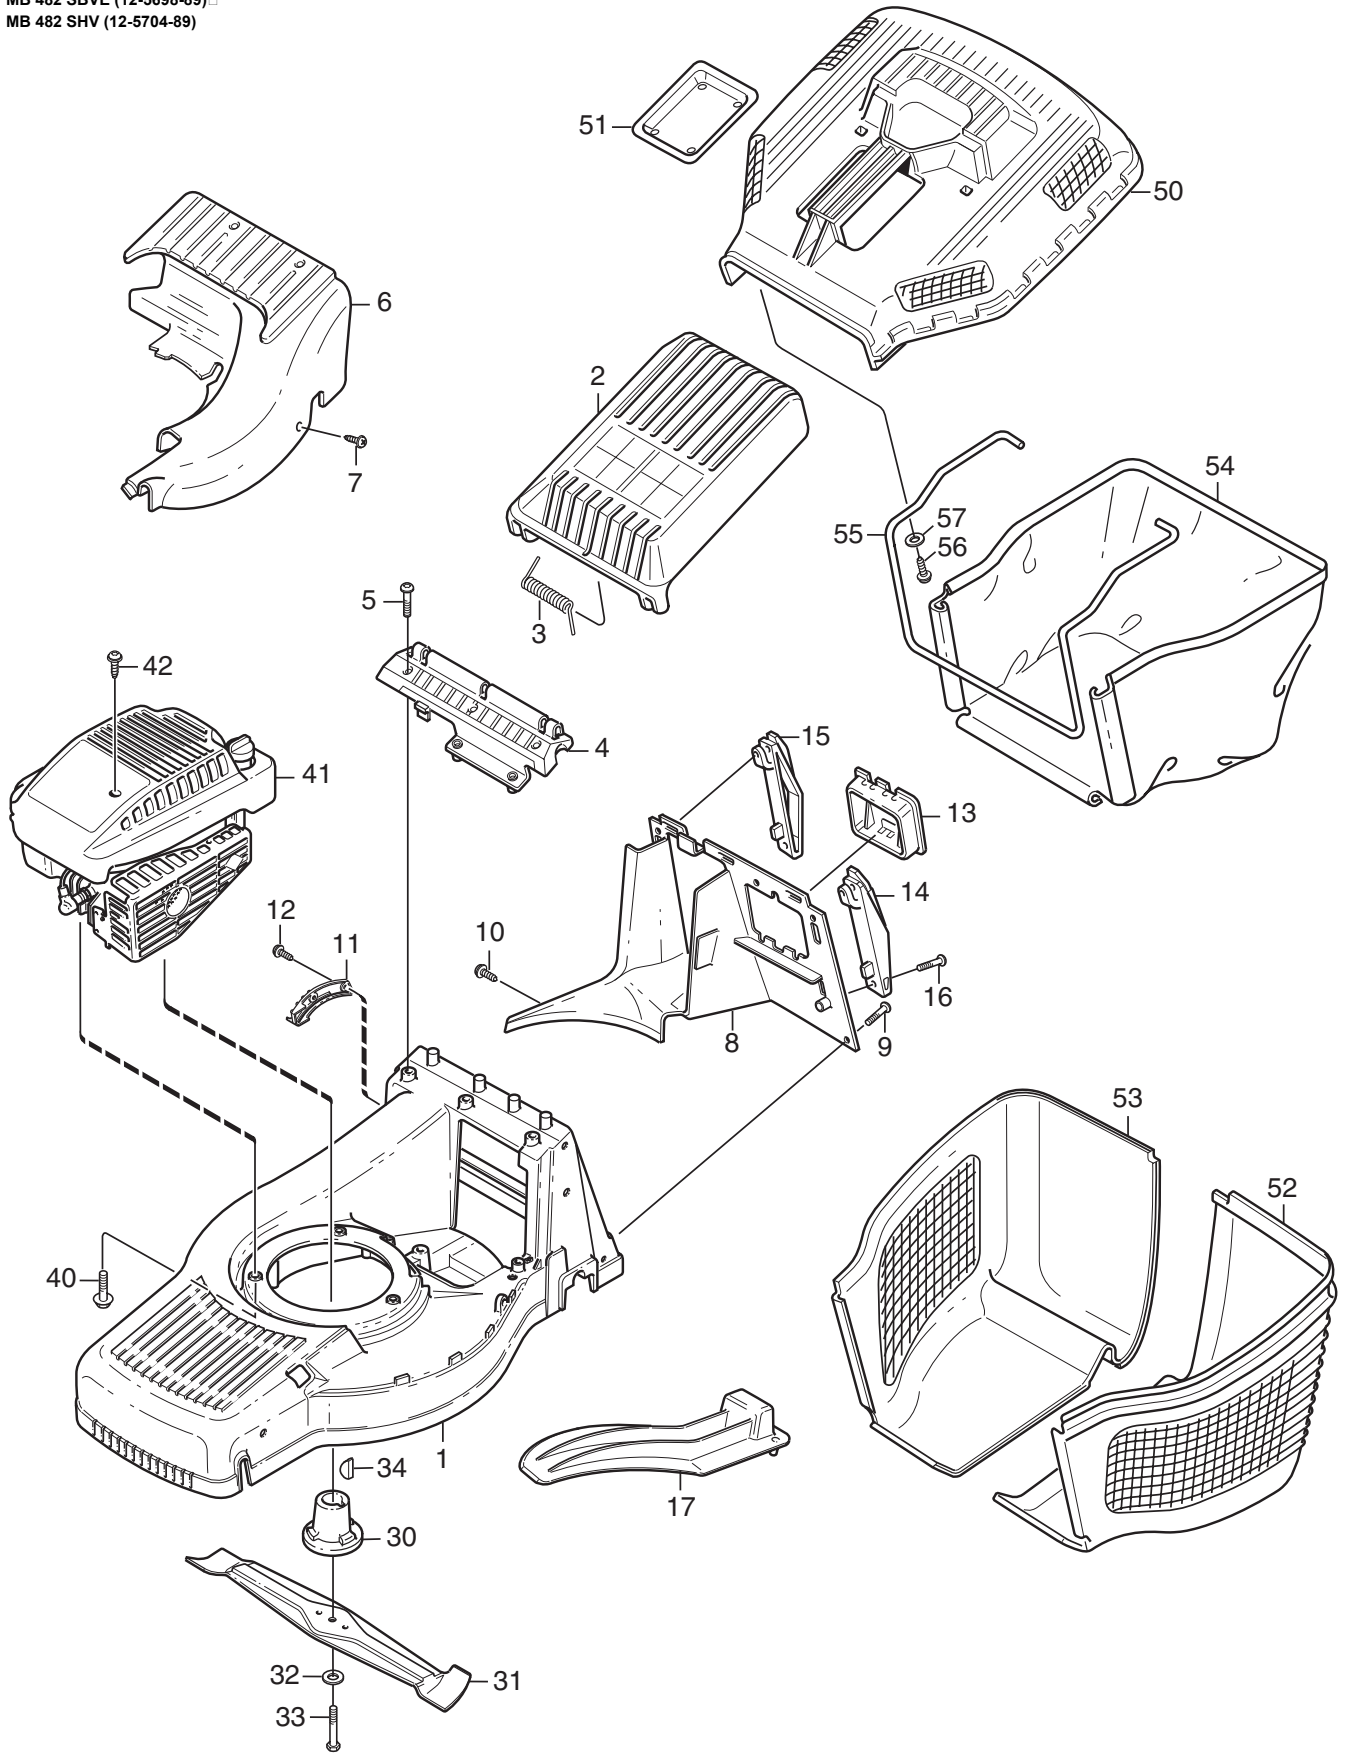


Ausgabe Issue		Bild Nr Picture No		HERKULES MB482 CHASSIE		HERKULES MB482 CHASSIS			
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Art Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
			5586 5686 5604 5704	5698					
1			1	1	1111-3090-04	Chassie- rot	Chassis- red		
2			1	1	1111-3283-02	Klappe- schwarz	Flap- black		
3			1	1	1111-2792-01	Feder	Spring		
4			1	1	1111-2793-02	Klappebefestig.- schw.....	Flap attachm.- black		
5			3	3	9947-0616-16	Schraube	Screw		
6			1	1	1111-2794-04	Deckel- rot	Cover- red		
7			3	3	9838-9522-12	Schraube	Screw		
8			1	1	1111-3335-01	Hintere Halterung	Rear attachment.....		
9			3	3	9947-0616-16	Schraube	Screw		
10			1	1	9838-9522-12	Schraube	Screw		
11			1	1	1111-2798-01	Höheneinstellsegment	Height adj.quadrant.....		
12			2	2	9838-9522-12	Schraube	Screw		
13			1		1111-2927-01	Batteriehalter	Battery holder		ej 12-5298-19
14			1	1	1111-3236-01	Halterung- links	Attachment- l.h.....		
15			1	1	1111-3237-01	Halterung- rechts	Attachment- r.h.....		
16			4	4	9836-9520-12	Schraube	Screw		
17			1	1	1111-3333-01	Mulchpropfen	Mulch plug.....		
30			1	1	1111-9070-01	Messerhalterung.....	Blade holder		
31			1	1	1111-9090-01	Messer.....	Blade		
32			1	1	9696-0011-01	Scheibe.....	Washer		
33			1	1	9987-5251-12	Schraube	Screw		
34			1	1	9600-0014-00	Keil	Key		
40			3	3	9955-3732-12	Schraube	Screw		
41			1	1	1111-3352-01	Motorkappe- schw.	Engine cover- black		
42			2	2	9500-9907-01	Schraube	Screw		
42					9828-7942-12	Schraube	Screw		12-5281-29
50			1	1	1111-2840-02	Grassamler- Oberteil.....	Top collector- black		
51			1	1	1111-2764-01	Deckel	Cover		
52					1111-2841-02	Grassamler- Untert.	Collector- lower part		
53					1111-2842-02	Grassamler- Untert.	Collector- lower part		
54			1	1	1111-2844-01	Grasbehälter	Collecting bag		
55			1	1	1111-2843-01	Drahtbügel.....	Wire clamp.....		
56			2	2	9838-9522-12	Schraube	Screw		
57			2	2	9699-0100-02	Scheibe.....	Washer.....		

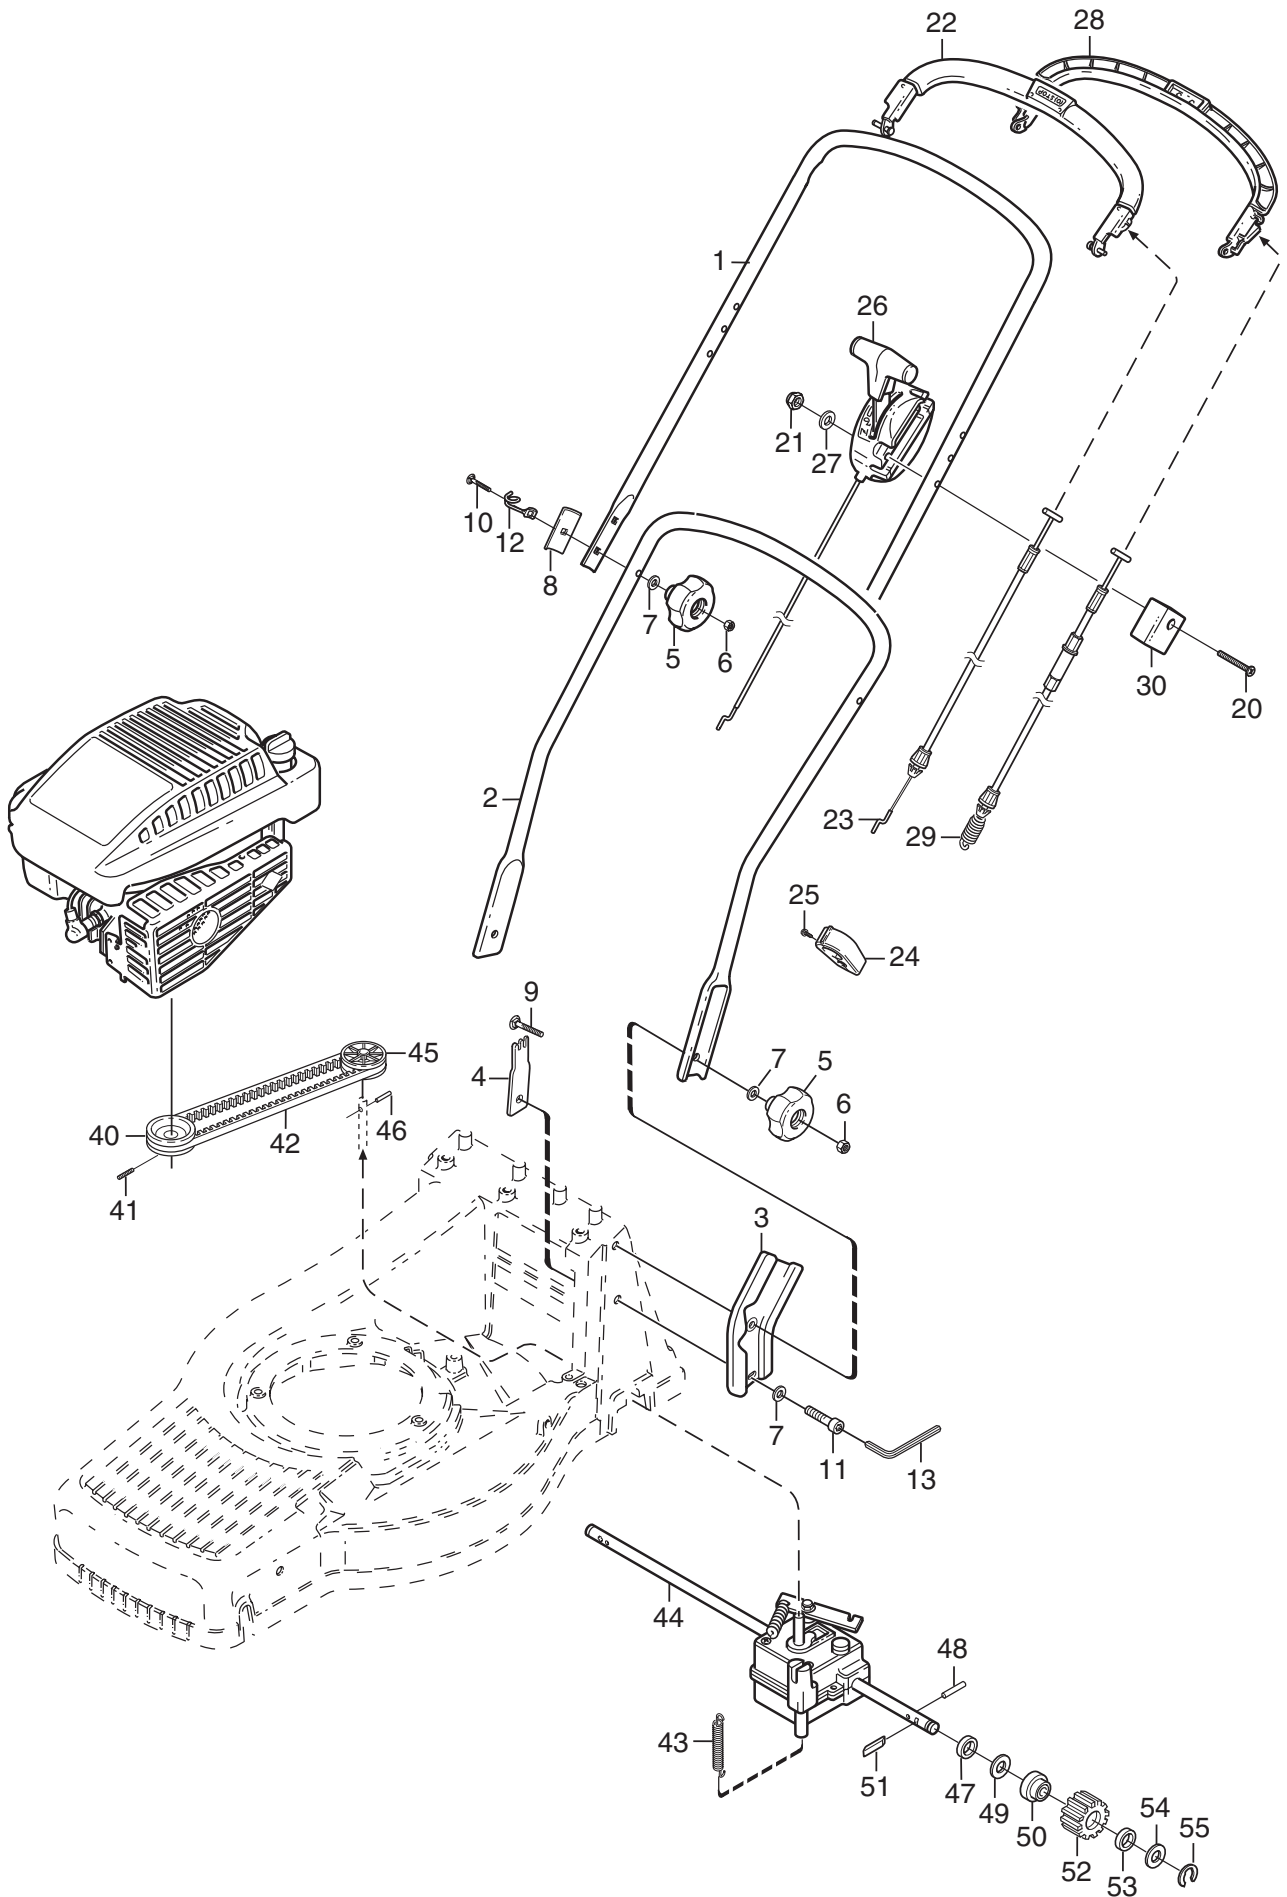

Ausgabe Issue		Bild Nr Picture No				HERKULES MB482 FÜHRUNGSHOLM TRANSMISSION	HERKULES MB482 HANDLE TRANSMISSION	Seite Page	
2002- 3		1425						12	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Art Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	5586	5286 5298	5686	5203 5604					
1	1	1	1	1	1111-2957-01	Führungsholm-Obert.	Handlebar- upper part		
2	1	1	1	1	1111-3022-01	Führungsholm-Untert.	Handlebar- lower part.....		
3	2	2	2	2	1111-3021-01	Halterung- Führungsh.	Handlebar attachment		
4	2	2	2	2	1111-3024-01	Festplatte	Attachment plate		
5	4	4	4	4	1111-3023-01	Verriegelungsrad	Locking knob		
6	4	4	4	4	9795-3531-02	Mutter	Nut		
7	6	6	6	6	9699-0028-02	Scheibe.....	Flat washer.....		
8	2	2	2	2	1111-0178-00	Verstärkung	Reinforcement.....		
9	2	2	2	2	9899-3545-12	Schraube	Screw.....		L = 45 mm
10	2	2	2	2	9899-3557-12	Schraube	Screw.....		L = 57 mm
11	2	2	2	2	9939-0820-16	Schraube	Screw.....		
12	1	1	1	1	1111-3062-01	Augenlenkung.....	Eyelink		
13	1	1	1	1	9900-0060-00	Sechskantschlüssel	Allen wrench		
20		1			9948-0640-16	Schraube	Screw.....		L = 40 mm
20	1		1		9948-0660-16	Schraube	Screw.....		L = 60 mm
20				1	9948-0670-16	Schraube	Screw.....		L = 70 mm
21	1	1	1	1	9747-0631-02	Mutter	Lock nut		
22	1	1	1	1	1111-2953-01	Bügel (Motorbremse)	Control handle.....		
23	1	1	1		1111-2968-05	Motorbremsdraht	Engine brake cable		
23				1	1111-2968-07	Motorbremsdraht	Engine brake cable		
24	2	2	2	2	1111-2018-01	Kabelhalter.....	Cable holder		
25	2	2	2	2	9836-9216-12	Schraube	Screw.....		
26				1	1111-3301-02	Gasregulierung	Throttle control		
26	1		1		1111-3351-01	Gasregulierung	Throttle control		
27	1		1		9699-0060-02	Scheibe.....	Flat washer.....		
28		1	1	1	1111-2954-01	Bügel (Kupplung)	Control handle.....		
29		1	1	1	1111-3388-01	Kupplungsdraht.....	Clutch cable		
30	1	1	1	1	1111-2969-01	Drahthalter.....	Cable attachment		
40		1	1	1	1111-2915-01	Motorriemenscheibe.....	Engine belt pulley.....		
41		1	1	1	9910-0612-16	Schraube	Set screw		
42		1	1	1	1111-9061-01	Keilriemen	V- belt.....		
43		1	1	1	1111-2822-01	Zugfeder	Tension spring		
44		1	1	1	1111-3393-01	Getriebe	Transmission.....		
45		1	1	1	1111-3440-01	Riemenscheibe	Belt pulley		
46		1	1	1	9595-0235-00	Spannstift	Locating pin		
47		2	2	2	9404-0083-00	Dichtungsring.....	Seal ring.....		
48		2	2	2	1111-2382-01	Stift.....	Pin		
49		2	2	2	9695-0013-00	Scheibe.....	Washer.....		
50		2	2	2	1111-2829-01	Schloßscheibe	Lock washer		
51		2	2	2	1111-3256-01	Treibkeil	Drive key		
52		2			1111-3075-01	Zahnrad- plastikrad.....	Pinion- plastic wheel		
52			2	2	1111-3230-01	Zahnrad- alurad	Pinion- alum. wheel.....		
53		2	2	2	1111-2830-01	Stützscheibe	Support washer.....		
54		2	2	2	9695-0013-00	Scheibe.....	Washer.....		
55		2	2	2	9652-0010-04	Seegersicherung.....	Snap.....		

MB 482 B (12-5586-89) □
MB 482 SB (12-5686-89) □
MB 482 SH (12-5604-89) □
MB 482 SBVE (12-5698-89) □
MB 482 SHV (12-5704-89) □

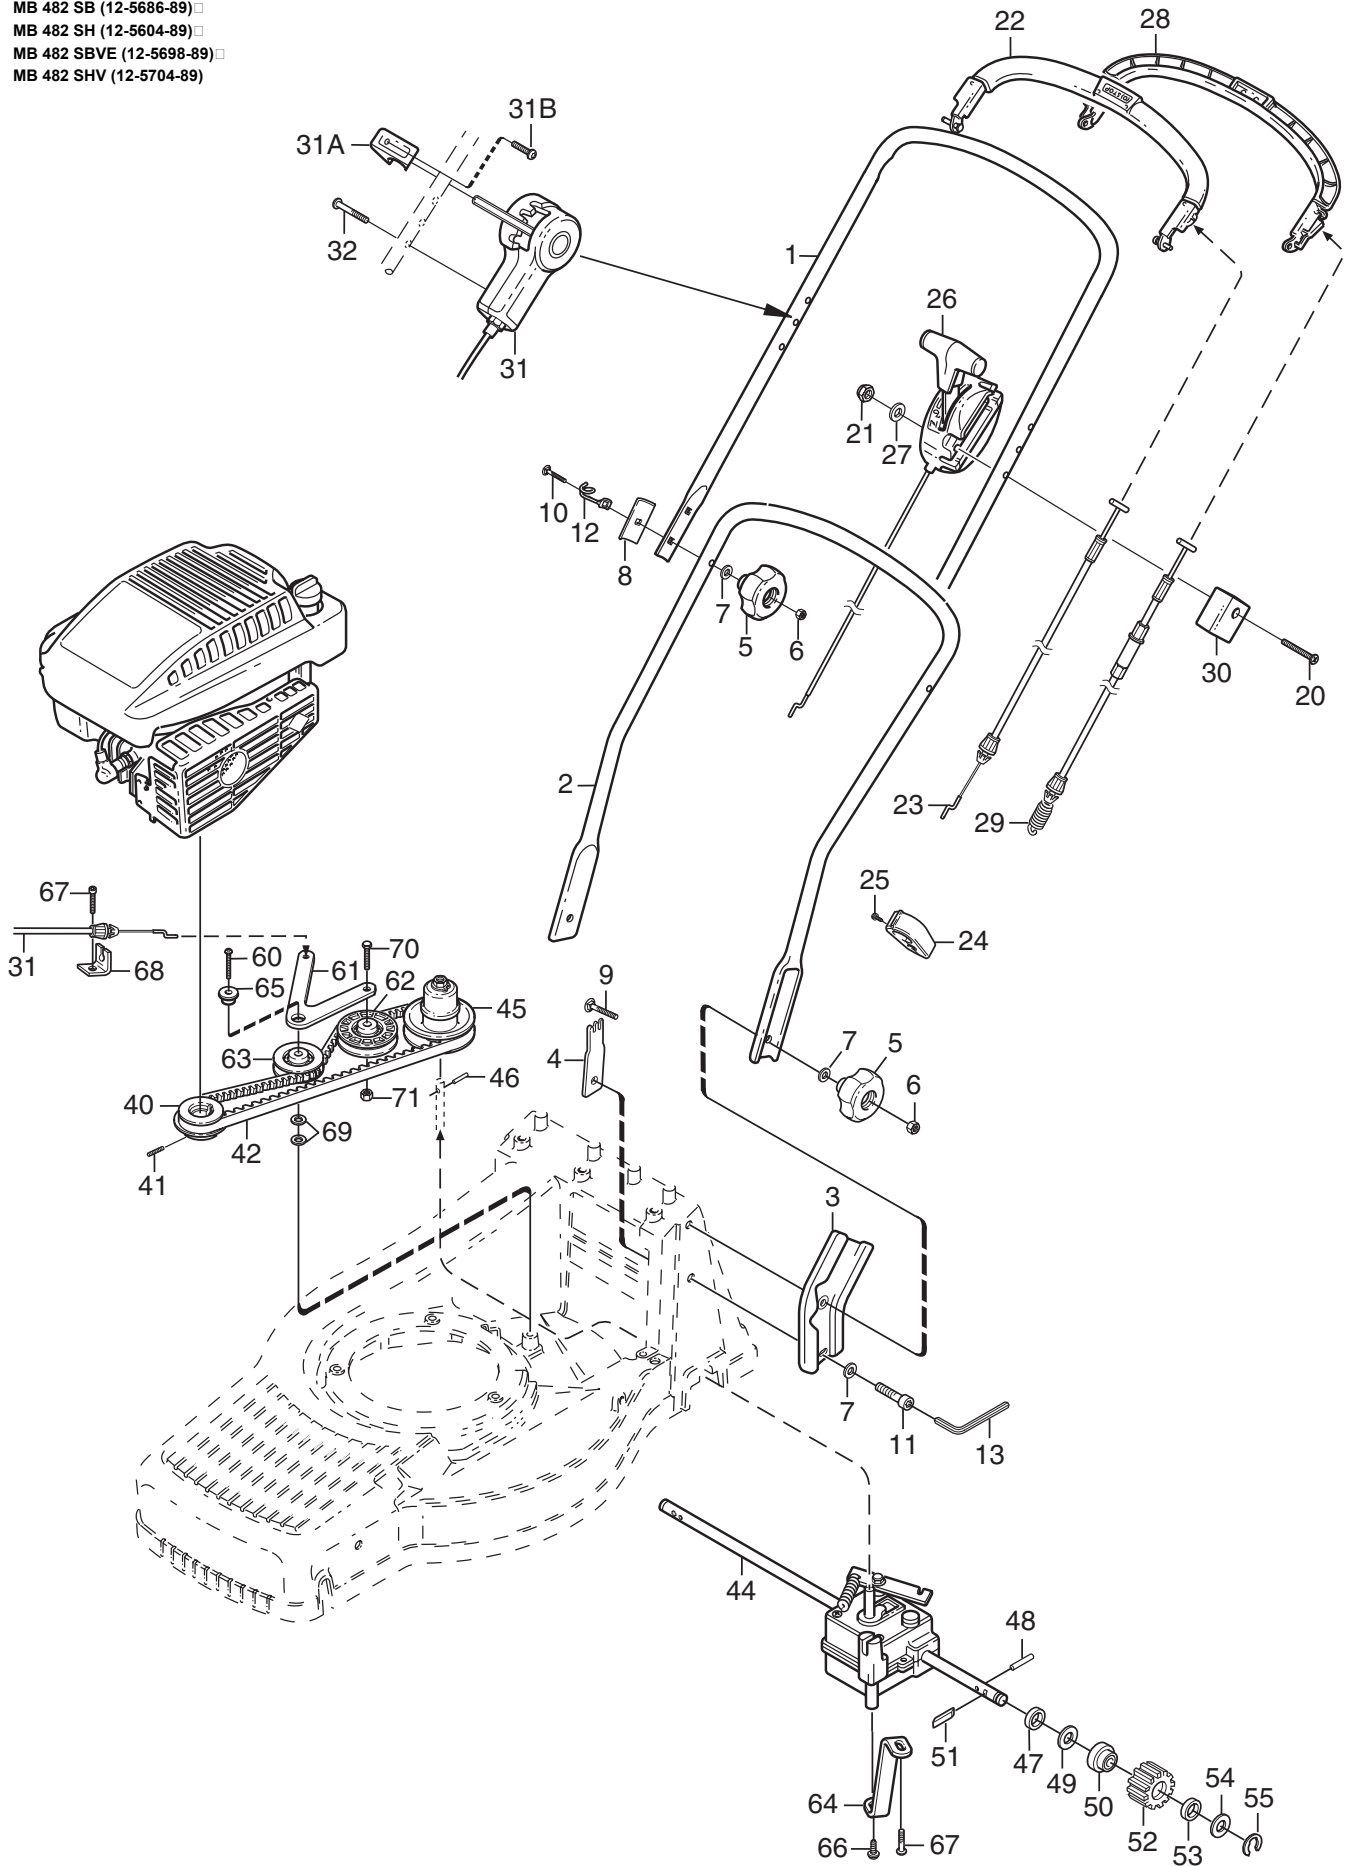



Ausgabe Issue 2002- 3		Bild Nr Picture No 1468		HERKULES MB482 FÜHRUNGSHOLM TRANSMISSION 4- SPEED		HERKULES MB482 HANDLE TRANSMISSION 4- SPEED		Seite Page 14	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity			Art Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes	
	5704	5698							
1	1	1		1111- 2957- 01	Führungsholm- Obert.	Handlebar- upper part			
2	1	1		1111- 3022- 01	Führungsholm- Untert.	Handlebar- lower part.....			
3	2	2		1111- 3021- 01	Halterung- Führungsh.	Handlebar attachment			
4	2	2		1111- 3024- 01	Festplatte	Attachment plate			
5	4	4		1111- 3023- 01	Verriegelungsrad	Locking knob			
6	4	4		9795- 3531- 02	Mutter	Nut			
7	6	6		9699- 0028- 02	Scheibe.....	Flat washer.....			
8	2	2		1111- 0178- 00	Verstärkung	Reinforcement.....			
9	2	2		9899- 3545- 12	Schraube	Screw.....		L = 45 mm	
10	2	2		9899- 3557- 12	Schraube	Screw.....		L = 57 mm	
11	2	2		9939- 0820- 16	Schraube	Screw.....			
12	1	1		1111- 3062- 01	Augenlenkung.....	Eyelink			
13	1	1		9900- 0060- 00	Sechskantschlüssel	Allen wrench			
20		1		9948- 0660- 16	Schraube	Screw.....		L = 60 mm	
20	1			9948- 0670- 16	Schraube	Screw.....		L = 70 mm	
21	1	1		9747- 0631- 02	Mutter	Lock nut			
22	1	1		1111- 2953- 01	Bügel (Motorbremse)	Control handle.....			
23		1		1111- 2968- 05	Motorbremsdraht	Engine brake cable			
23	1			1111- 2968- 07	Motorbremsdraht	Engine brake cable			
24	3	3		1111- 2018- 01	Kabelhalter	Cable holder			
25	3	3		9836- 9216- 12	Schraube	Screw.....			
26	1			1111- 3301- 02	Gasregulierung	Throttle control			
26		1		1111- 3351- 01	Gasregulierung	Throttle control			
27		1		9699- 0060- 02	Scheibe.....	Flat washer.....			
28	1	1		1111- 2954- 01	Bügel (Kupplung)	Control handle.....			
29	1	1		1111- 3388- 01	Kupplungsdraht	Clutch cable			
30	1	1		1111- 2969- 01	Drahhalter.....	Cable attachment			
31	1	1		1111- 2971- 01	Variatorregulierung.....	Variator control			
31A	1	1		1111- 2941- 01	. Griffknopf Knob			
31B	2	2		9838- 9522- 12	. Schraube Screw			
32	2	2		9838- 9540- 12	Schraube	Screw.....			
40	1	1		1111- 2433- 01	Riemenscheibe	Engine belt pulley.....			
41	1	1		9910- 0612- 16	Schraube	Set screw			
42	1	1		9585- 0136- 01	Riemen	Drive belt.....			
44	1	1		1111- 3393- 01	Getriebe.....	Transmission.....			
45	1	1		1111- 3001- 01	Variator kompl	Variator assy			
46	1	1		9594- 0026- 00	Spannstift	Locating pin			
47	2	2		9404- 0083- 00	Dichtungsring.....	Seal ring.....			
48	2	2		1111- 2382- 01	Stift.....	Pin.....			
49	2	2		9695- 0013- 00	Scheibe.....	Washer.....			
50	2	2		1111- 2829- 01	Schloßscheibe	Lock washer			
51	2	2		1111- 3256- 01	Treibkeil	Drive key			
52	2	2		1111- 3230- 01	Zahnrad- alurad	Pinion- alum. wheel.....			
53	2	2		1111- 2830- 01	Stützscheibe	Support washer.....			
54	2	2		9695- 0013- 00	Scheibe.....	Washer.....			
55	2	2		9652- 0010- 04	Seegersicherung.....	Snap.....			
60	1	1		9943- 0650- 16	Schraube	Screw.....			
61	1	1		1111- 2942- 01	Spannarm	Tension arm			
62	1	1		1111- 2746- 01	Riemenscheibe	Belt pulley			
63	1	1		1111- 2747- 01	Spannrolle	Tension roller			
64	1	1		1111- 2943- 01	Halterung	Bracket			
65	1	1		1111- 2423- 01	Distanz.....	Spacer.....			
66	1	1		9838- 9522- 12	Schraube	Screw.....			
67	2	2		9947- 0616- 16	Schraube	Screw.....			
68	1	1		1111- 2469- 01	Halterung.....	Attachment.....			
69	2	2		9699- 0060- 02	Scheibe.....	Flat washer.....			
70	1	1		9997- 0630- 12	Schraube	Screw.....			
71	1	1		9747- 0631- 02	Mutter	Lock nut			

X

X



X

- MB 482 B (12-5586-89) □
- MB 482 SB (12-5686-89) □
- MB 482 SH (12-5604-89) □
- MB 482 SBVE (12-5698-89) □
- MB 482 SHV (12-5704-89) □

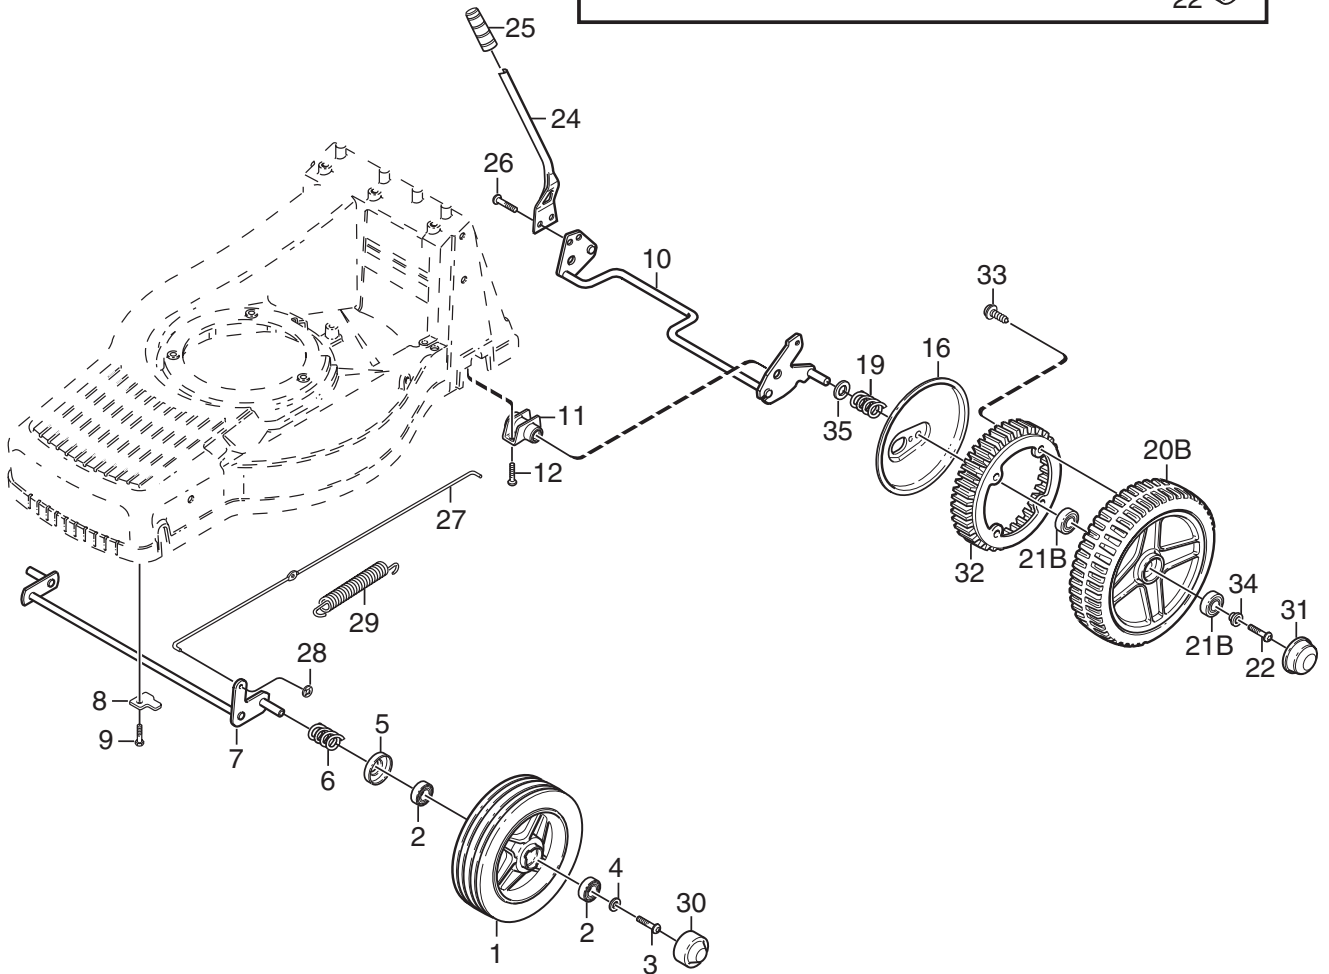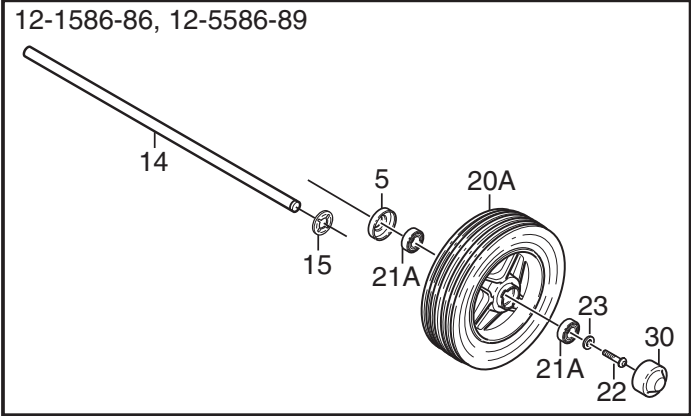

Ausgabe Issue		Bild Nr Picture No		HERKULES MB482 RADAUFHÄNGUNG (Alu- Räder)		HERKULES MB482 WHEEL SUSPENSION (aluminium wheels)		
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity			Art Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	5586		5604 5704 5686 5698					
1	2		2	1111-0817-03	Rad	Wheel		
2	4		4	9549-0015-00	Kugellager	Ball bearing		
3	2		2	9943-0620-16	Schraube	Screw		
4	2		2	9699-0100-02	Scheibe	Washer		
5	4		2	1111-0466-00	Kugellagerdichtung	Seal grease		
6	2		2	1111-1138-01	Feder	Spring		
7	1		1	1111-2805-01	Vorderachse	Front axle		
8	2		2	1111-1504-01	Klemme	Retainer		
9	2		2	9947-0616-16	Schraube	Screw		
10	1		1	1111-2808-01	Hinterachse	Rear axle		
11	2		2	1111-2814-01	Buchse	Bushing		
12	4		4	9947-0616-16	Schraube	Screw		
14	1			1111-2924-01	Achse	Shaft		
15	2			9675-0017-02	Verriegelungsscheibe	Lock washer		
16			2	1111-3229-01	Deckel	Cover plate		
19	2		2	1111-3060-01	Feder	Spring		
20A	2			1111-0817-04	Rad ohne Lager	Wheel w/o bearing		
20B			2	1111-2346-01	Rad ohne Lager	Wheel w/o bearing		
21A	4			9549-0015-00	Kugellager	Ball bearing		
21B			4	9549-0001-00	Kugellager	Ball bearing		
22	2		2	9943-0620-16	Schraube	Screw		
23	2			9699-0100-02	Scheibe	Washer		
24	1		1	1111-2816-01	Höheneinstellhebel	Height adj.lever		
25	1		1	1111-2817-01	Griff	Lever knob		
26	2		2	9943-0612-16	Schraube	Screw		
27	1		1	1111-2818-01	Zugstange	Height adj.rod		
28	2		2	9675-0011-00	Verriegelungsscheibe	Starlock		
29	1		1	1111-2819-01	Feder	Spring		
30	4		2	1111-1506-01	Radkappe	Hub cap		
31			2	1111-2077-01	Radkappe	Hub cap		
32			2	1111-2109-01	Zahnkrantz	Gear ring		
33			8	9841-0410-16	Schraube	Screw		
34			2	1111-2423-01	Distanz	Spacer		
35			2	9699-0037-02	Scheibe	Washer		

- MB 482 B (12-5586-89) □
- MB 482 SB (12-5686-89) □
- MB 482 SH (12-5604-89) □
- MB 482 SBVE (12-5698-89) □
- MB 482 SHV (12-5704-89)

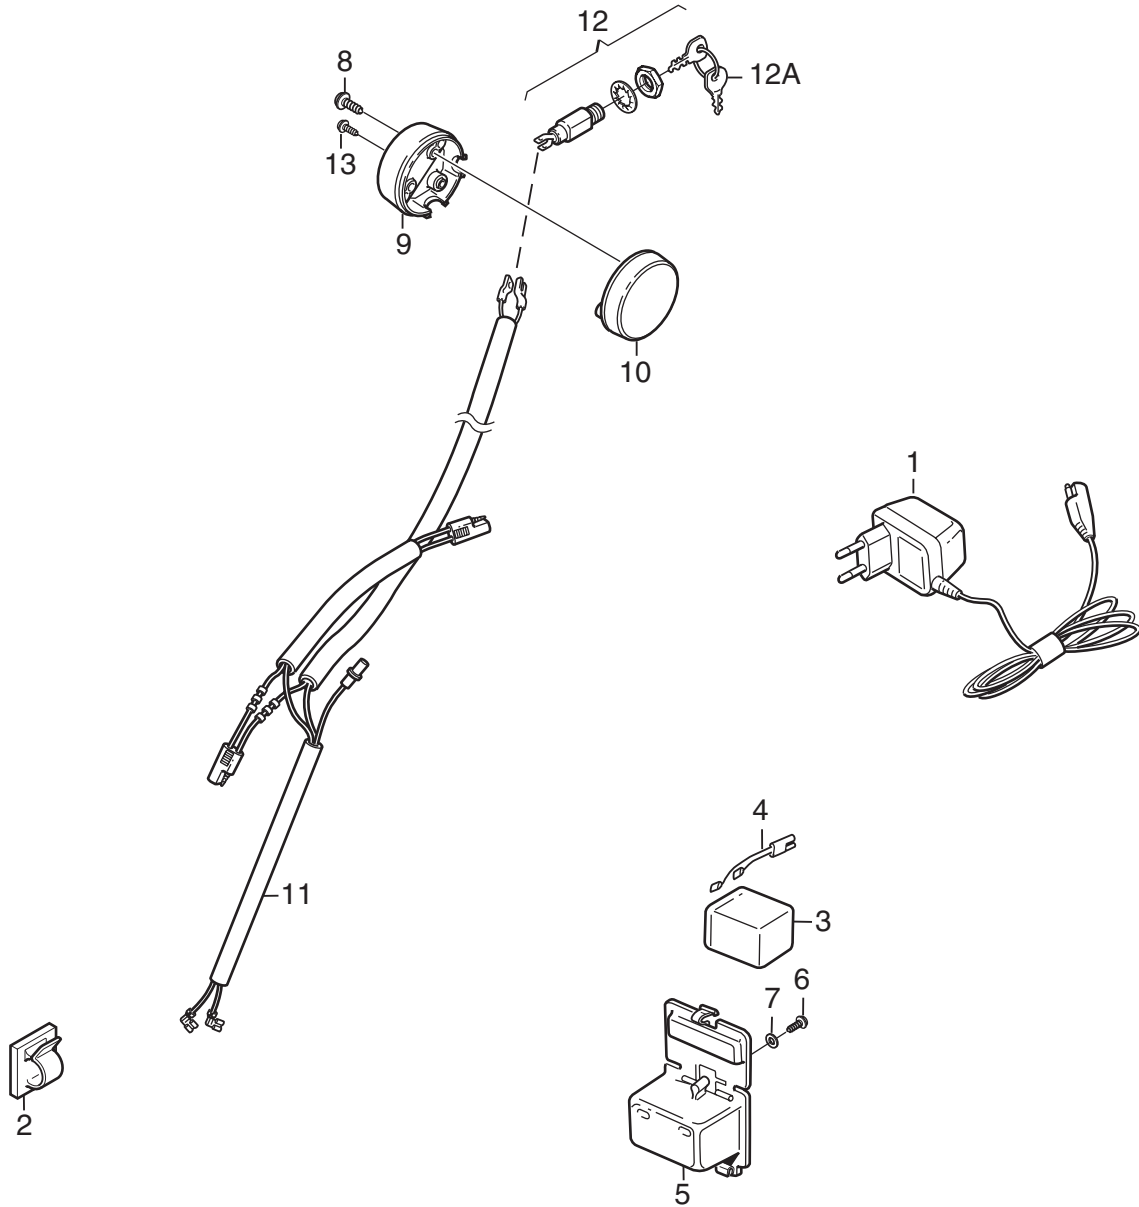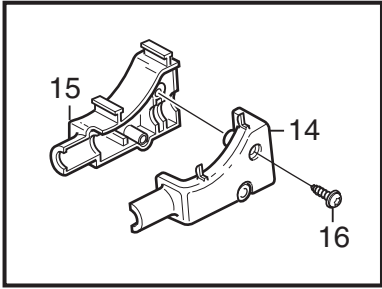

Ausgabe Issue 2002- 3		Bild Nr Picture No 1423		HERKULES MB482 ELEKTO-START				
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity			Art Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	5298	5698						
1	1	1		9400- 0219- 00	Ladegerät	Charger		
2	1	1		9401- 0200- 00	Kabelhalter	Cable holder		
3	1	1		9400- 0291- 01	Batterie	Battery		
4	1	1		1111- 3340- 01	Batteriekabel	Battery cable		
5	1	1		1111- 3339- 01	Batteriehalter	Battery holder		
6	1	1		9838- 9220- 12	Schraube	Screw		
7	1	1		9699- 0060- 02	Scheibe	Flat washer		
8	2			9838- 9540- 12	Schraube	Screw		
9	1			1111- 2020- 01	Gehäuse	Housing		
10	1			1111- 2021- 01	Deckel	Cover		
11	1	1		1111- 3344- 01	Kabelbündel	Harness		
12	1	1		9400- 0186- 00	Zündschloß	Starting switch assy		
12A	1	1		1134- 2848- 01	Zündschlüssel	Ignition key		
13	1			9838- 9216- 12	Schraube	Screw		
14		1		1111- 2705- 01	Deckel	Cover		
15		1		1111- 2707- 01	Gehäuse	Housing		
16		2		9838- 9522- 12	Schraube	Screw		